


Gebruiksaanwijzing


24u urine collectie - 1

1. Urine verzamelen

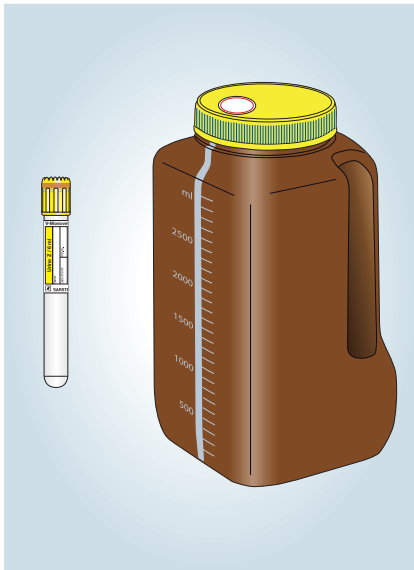

1.1 Het materiaal

Voor het urineonderzoek heeft u een urinecontainer en 2 afnamebuisjes gekregen. Ze moeten voorzien zijn van een barcode etiket van het aanvraagformulier.

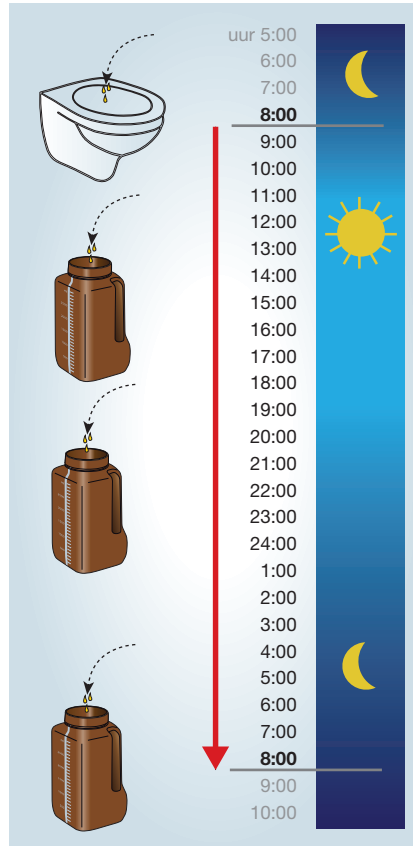


1.2 De urinecollectie

U plast 's morgens bij het ontwakken in het toilet ; vanaf dan start de urinecollectie. De volgende keren dat u plast, dient de urine in de container verzameld te worden.

De tweede ochtend voegt u de eerste urine wel nog in de container, dit is het laatste deel van de collectie. Vanaf nu mag u gewoon terug in het toilet plassen.

Tussentijds dient de urinecontainer rechtop op kamertemperatuur bewaard te worden.

2. Een staal nemen

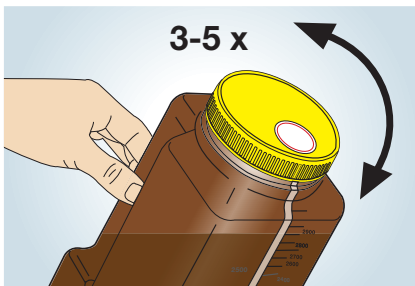


2.1 Regelmatig omkeren

Zorg dat de dop van de container goed gesloten is. Keer de container rustig 3-5 maal om, zodat de urine goed gemengd is. U mag niet (hard) schudden.



2.2 Het afnamepunt

Laat de container steunen op een stevige ondergrond (bijvoorbeeld een tafel). Trek de beschermende sticker een beetje los (niet helemaal verwijderen), zodat het afnamepunt zichtbaar wordt.

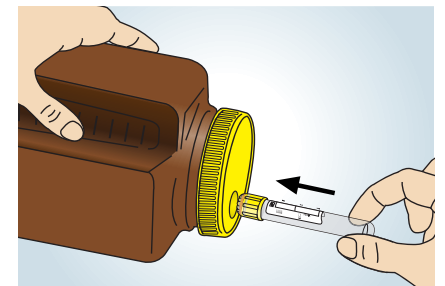

2.3 De naald in de dop steken


Houd de container schuin, zodanig dat de urine tegen de dop staat. Druk de tube (mét de dop) in de opening van het afnamepunt. De naald gaat door de dop heen. Wacht tot de urine niet meer in de tube stroomt en trek de tube van het afnamepunt. Herhaal deze procedure voor de 2 tubes die u heeft gekregen.

Let steeds op een correcte handhygiëne bij elk bezoek aan het toilet!

UZA

Gebruiksaanwijzing


24u urine collectie - 2

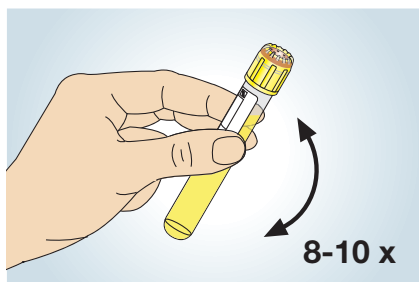

2.4 De tubes keren


Meng de tubes door ze 8-10 maal rustig om te keren.

Plak de beschermende sticker weer over de opening in het deksel van de container.

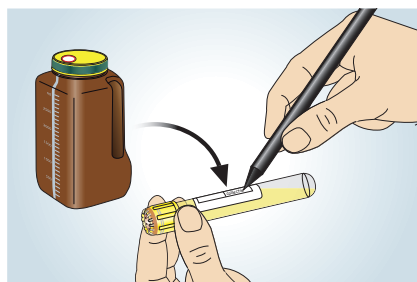

2.5 Noteer het volume

Noteer het volume van de totale urinecollectie op de sticker van de beide afnametubes.

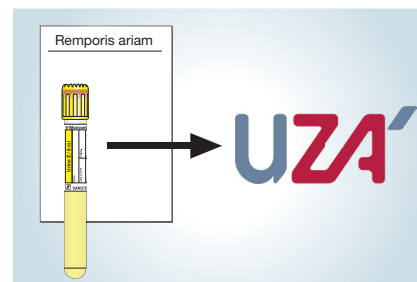


2.6 Inleveren

Gooi het restant van de urine weg in het toilet. Schroef de dop goed op de container.

De container mag u leeg terug naar UZA brengen voor verwijdering. Breng de twee tubes terug naar het UZA.

Indien u problemen ondervond met de afnametubes, gelieve de volle urinecontainer en de 2 afnametubes naar het ziekenhuis te brengen.

Veiligheidsinstructies

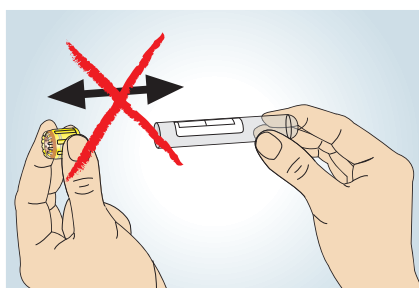

De dop **NOOIT** van de tubes afhalen! De tube is vacuüm en na verwijdering van de dop is de tube niet meer bruikbaar.



Ga **NOOIT** met een vinger of voorwerp in de dop. Hierin bevindt zich een scherpe naald.

Verwijder de beschermende sticker niet, totdat daar om gevraagd wordt in de gebruiksaanwijzing.



Raak het uitstekende deel van de dop niet aan !